

# Float Pro Návod

## Začínáme

Právě jste obdrželi svůj Float Pro a chcete spustit fermentaci. Postupujte takto:

1. Aktivujte režim NASTAVENÍ umístěním Float Pro na víko. Víko vašeho Float Pro bude blikat zeleně každé tři sekundy.
2. Pomocí mobilního zařízení se připojte k síti Wi-Fi s názvem „Float Pro - xxxx“ Vaše mobilní zařízení otevře stránku s dalšími pokyny. Postupujte podle pokynů na vašem mobilním zařízení a připojte Float Pro k síti Wi-Fi.
3. Váš Float Pro je nyní zaregistrován na platformě. Jste připraveni na první měření! Na e-mailovou adresu, kterou jste zadali během registrace, bude odeslán e-mail s potvrzením registrace.
4. Přepněte Float Pro do režimu MĚŘENÍ: zvedněte jej a otáčejte jím, dokud víko nesměruje nahoru. Zařízení se probudí, odešle naměřené hodnoty na online platformu a přejde do režimu spánku. Během probuzení se víko postupně rozsvěcuje; při odesílání naměřených hodnot dvakrát modře bliká a během spánku víko postupně ztmavuje. Pokud se na víku rozsvítí červené světlo, přečtěte si prosím část „Vidím červené světlo“.

Měření vašeho Float Pro se automaticky zaznamenávají na bezplatné platformě My Brewbrain. Tam najdete svůj nový Float Pro na stránce „Moje plováky“: <https://my.brewbrain.nl>

## Moje Platforma Brewbrain

Váš Float Pro automaticky zaznamenává měření na bezplatnou platformu My Brewbrain. Pokud na platformě nemáte účet, registrací Float Pro se vám automaticky vytvoří účet a ten bude propojen s e-mailovou adresou, kterou jste použili při registraci.

Na platformě můžete spravovat svůj Float Pro; měnit barvu blednutí, měnit měrné jednotky, aktualizovat firmware a provádět další akce. Naměřená data si můžete prohlížet, stahovat a sdílet s ostatními uživateli, ale také jej můžete integrovat s jinými (pivovarskými) aplikacemi.

## Nabíjení

Float Pro můžete nabíjet dvěma způsoby:

1. Použití bezdrátové nabíjecí podložky kompatibilní s Qi v1.2. Pro orientaci můžete použít náš nástroj pro určování polohy. Viz naše stránka podpory.
2. S nabíječkou USB-C:
  - a) Odšroubujte víko Float Pro.
  - b) Zasuňte kabel USB-C do konektoru USB-C.

Nabíječka musí mít výstupní napětí 5 V s proudem alespoň 1 A.

**Upozornění:** Nepoužívejte vysoce výkonné nabíječky pro notebooky.

Pro optimální výdrž baterie by se Float Pro měl nabíjet alespoň jednou za půl roku.

## Režimy

Float Pro má tři režimy:


1. NASTAVENÍ; pro registraci, změnu Wi-Fi a údržbu
2. MĚŘENÍ; pro měření fermentace
3. VYP; když se Float Pro nepoužívá

Prepnutí režimu Float Pro se provádí jedním z následujících způsobů:

1. Změňte orientaci zařízení Float Pro, viz níže.
2. Nabíjení: Při nabíjení se zařízení Float Pro automaticky vypne.

## Změna orientace Float Pro

V závislosti na jeho orientaci jsou k dispozici následující režimy:

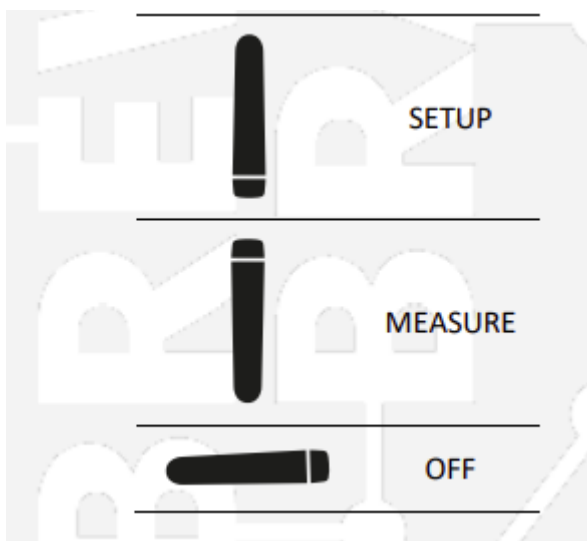

## Režim Nastavení SETUP

V režimu NASTAVENÍ (SETUP) je k dispozici přístupový bod Wi-Fi zařízení Float Pro. Připojte se k němu pomocí mobilního zařízení a zobrazte interaktivní menu. V tomto menu můžete zařízení Float Pro zaregistrovat, připojit k Wi-Fi a v menu údržby zobrazit informace o zařízení Float Pro.

Zařízení Float Pro je v režimu NASTAVENÍ, když stojí na víku.

Po 15 minutách nečinnosti se zařízení Float Pro automaticky vypne.

Sejmutím víka se zařízení Float Pro také vypne.

## **Režim Měření MEASURE**

V režimu MĚŘENÍ odesílá Float Pro naměřené hodnoty na platformu My Brewbrain každých 15 minut. Odesílání dat trvá několik sekund. Mezi měřeními se Float Pro nepřipojuje k vaší Wi-Fi, aby se šetřila baterie.

## **Režim VYP OFF**


Ve vypnutém režimu váš Float Pro nezobrazuje žádné světelné signály ve víku.

Float Pro lze vypnout:

1. V režimu NASTAVENÍ položte přístroj vodorovně na stůl.
2. V režimu MĚŘENÍ držte přístroj víkem dolů a poté jej položte vodorovně na stůl.

## **Signály barev víček**

Float Pro vás informuje barevným světlem viditelným na víku.

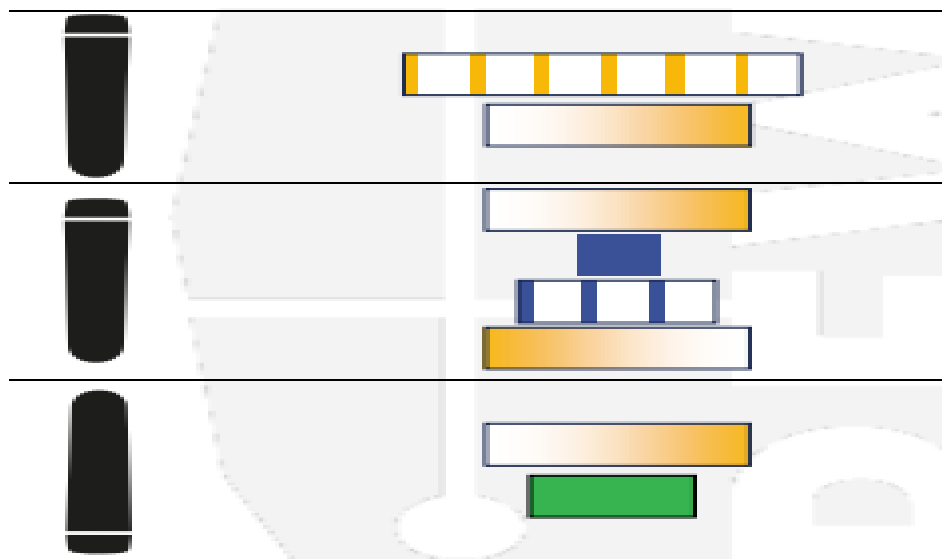

1. 6 pulzů, Doznívání - Float Pro není registrován, přepněte prosím do režimu NASTAVENÍ
2. Postupné zpoždění, 1 modrý puls, 3 modré pulsy, Postupné zpoždění - Režim MĚŘENÍ, normální chování
3. Postupné zobrazování, zelený puls každé 3 sekundy, když je aktivní - režim NASTAVENÍ, normální chování

## **K čemu je tlačítko?**

Po sejmutí víka Float Pro se zpřístupní tlačítko. Toto tlačítko má tři funkce, které se aktivují v závislosti na délce stisknutí tlačítka:

1. Krátký stisk (kratší než 5 sekund), je viditelný krátký červený pulz. Po uvolnění se Float Pro restartuje.
2. Střední stisk (5 až 10 sekund), je viditelný středně dlouhý červený pulz. Po uvolnění se Float Pro restartuje do továrního nastavení.
3. Dlouhý stisk (déle než 10 sekund), je viditelný dlouhý červený pulz. Po uvolnění se Float Pro připojí k předdefinovanému záložnímu přístupovému bodu Wi-Fi, který umožňuje získat aktualizaci firmwaru. Tato funkce je užitečná, pokud se váš Float Pro nemůže připojit k Wi-Fi. Pokud si myslíte, že tuto možnost potřebujete použít, obraťte se na podporu.

## **Čištění**

Čistěte Float Pro běžnými čisticími prostředky na pivovary

Testovali jsme následující čisticí prostředky a jejich použití je bezpečné:

- Čisticí prostředky na bázi kyslíku na bázi peruhličitanu sodného. Například Chemipro OXI
- Práškový mycí prostředek na pivovary (BPW)
- Mycí prostředek na nádobí
- Star San

Příklady toho, co nepoužívat:

- Čisticí prostředky a/nebo voda > 60 °C
- Silné alkalické čisticí prostředky, např. 10%+ roztoky hydroxidu sodného (louh sodný)
- Silné kyseliny, např. kyselina chlorovodíková, kyselina dusičná
- Chlórové bělidlo
- Abrazivní prášky, krémy nebo houbičky

## **Skladování**

Přístroj Float Pro je nejlepší skladovat v obalu. Takto je skladován v tmavém prostředí. Umístěte jej na místo mimo dosah přímého slunečního záření.

Abyste prodloužili životnost baterie, ujistěte se, že je Float Pro při skladování vypnutý.

Pro prodloužení životnosti baterie nabíjejte Float Pro alespoň jednou za půl roku.

## **Aktualizace firmwaru**

Využívejte nejnovější funkce a vylepšení tím, že budete udržovat firmware svého Float Pro aktuální. Když je k dispozici nová aktualizace firmwaru, zobrazí se to na platformě v sekci „Moje plováky“. Tam si můžete zvolit aktualizaci svého Float Pro.